



Návod na montáž garníže SMART kolájnica dvojitá s krycou lištou

Na strope vyvrtáme otvory pre hmoždinky.
Priemer vŕtania 6 mm.
Vzdialenosť medzi otvormi – okolo 50 cm.
Následne upevňujeme držiaky pomocou skrutiek.
**POZOR! Je dôležité skontrolovať
umiestnenie všetkých otvorov
na jednej línii.**

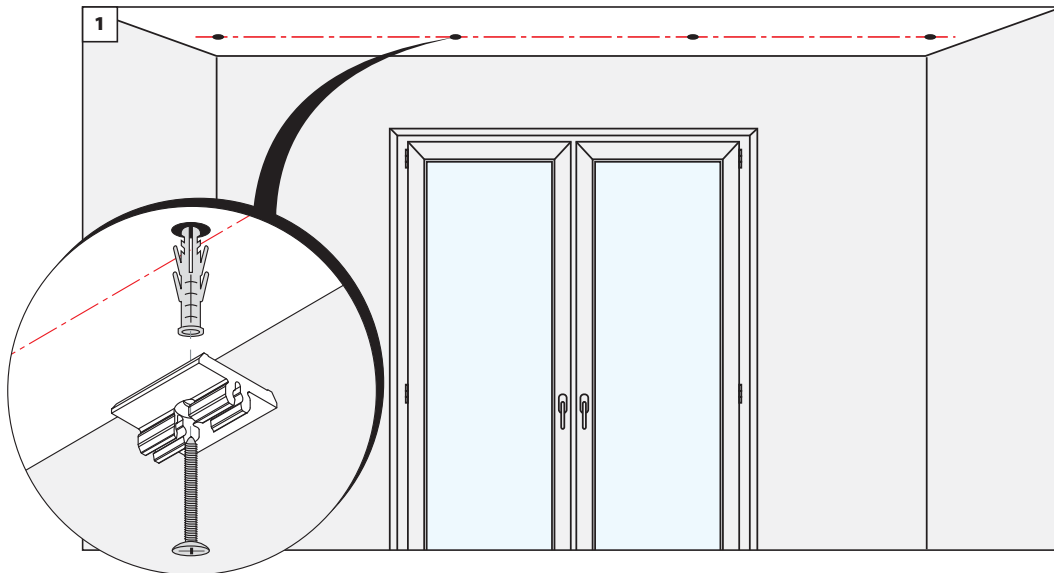

2

Z krycej lišty odstraňujeme stužky poistujúce inštaláciu pásku a natiahujeme na kolájniciu garnížu.

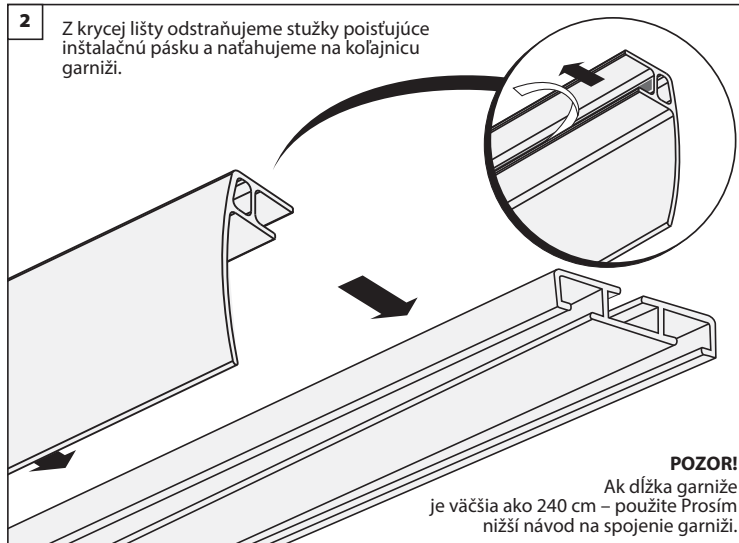


POZOR!

Ak dĺžka garníže je väčšia ako 240 cm – použijete Prosím nižší návod na spojenie garníže.

3


Pripravujeme garnížu na podlahe: vložiť všetky štipce alebo háčiky do kolájnice a uzatvoriť profil koncovkami.

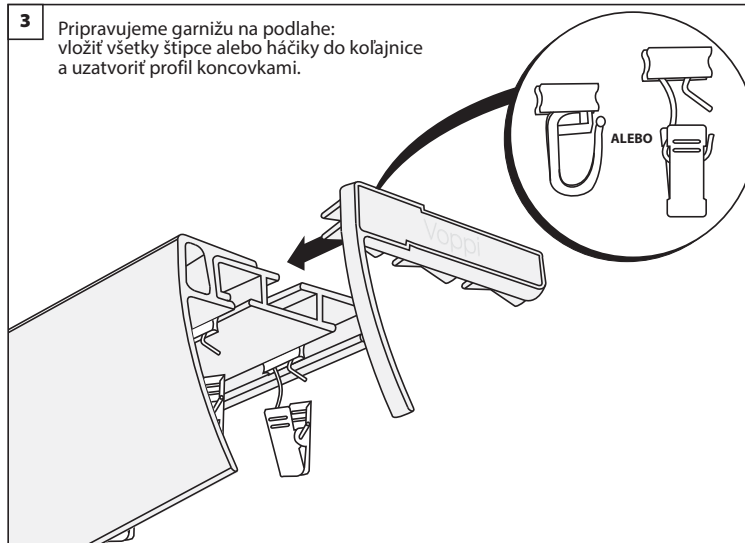


4

KLÍK!

Kompletnú garnížu dotlačiť ku pripevneným držiakom na strope - do okamihu ak počujeme charakteristický „klik“.

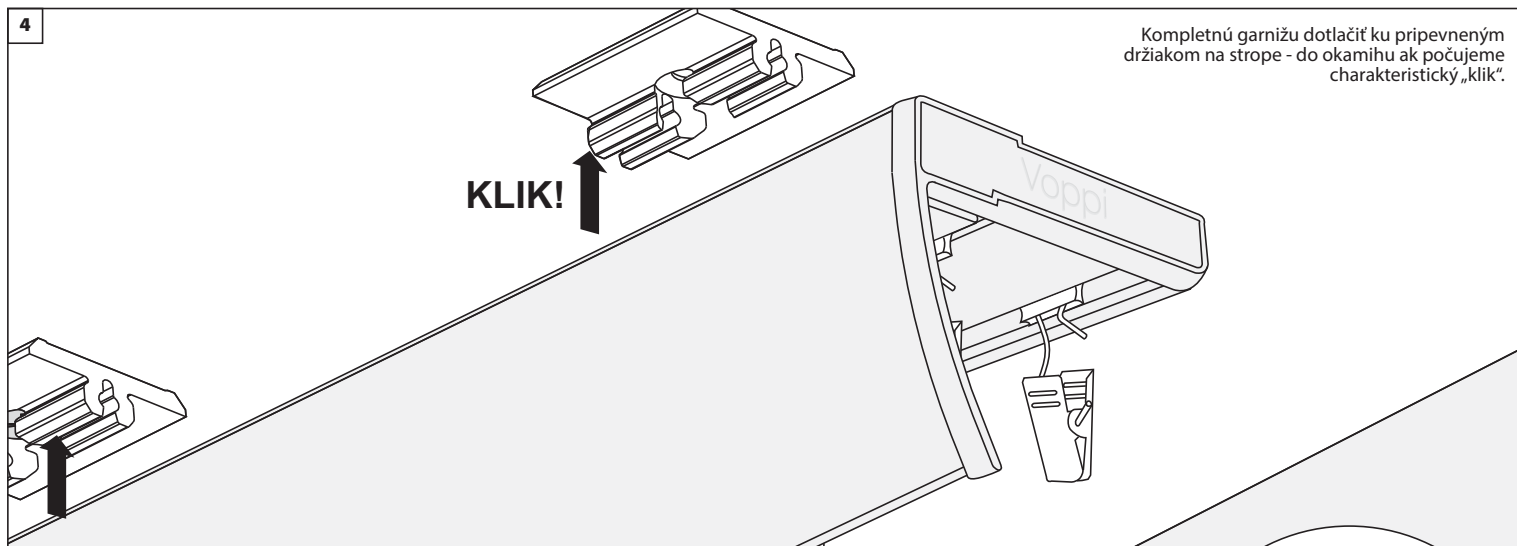

Návod na spojenie Garníže – kolájnica dvojitá s krycou lištou

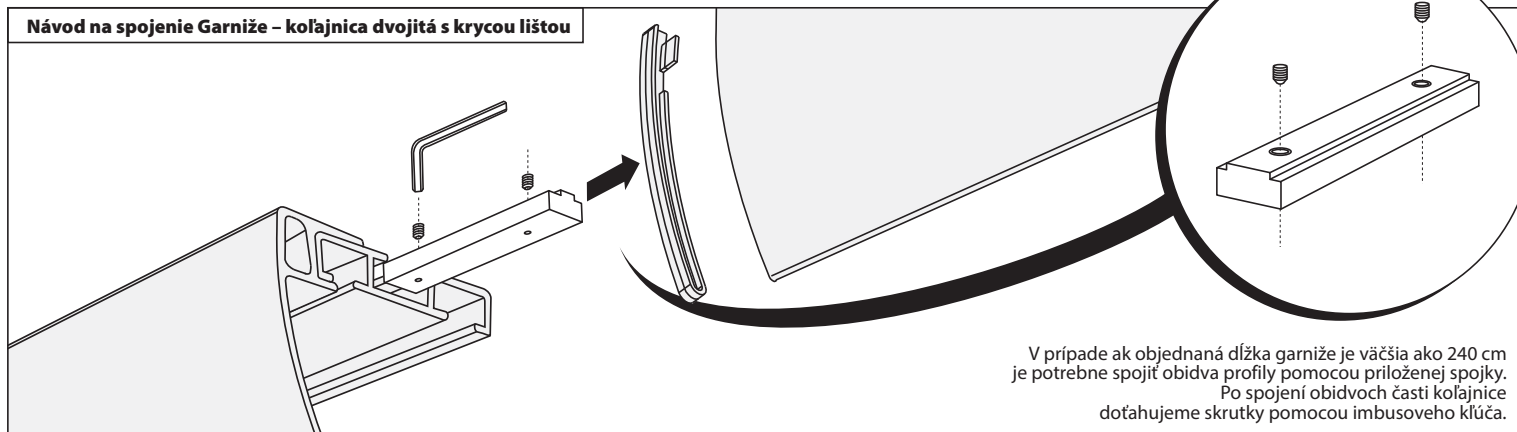

V prípade ak objednaná dĺžka garníže je väčšia ako 240 cm je potrebné spojiť obidva profily pomocou priloženej spojky. Po spojení obidvoch častí kolájnice dotiahujeme skrutky pomocou imbusového kľúča.