

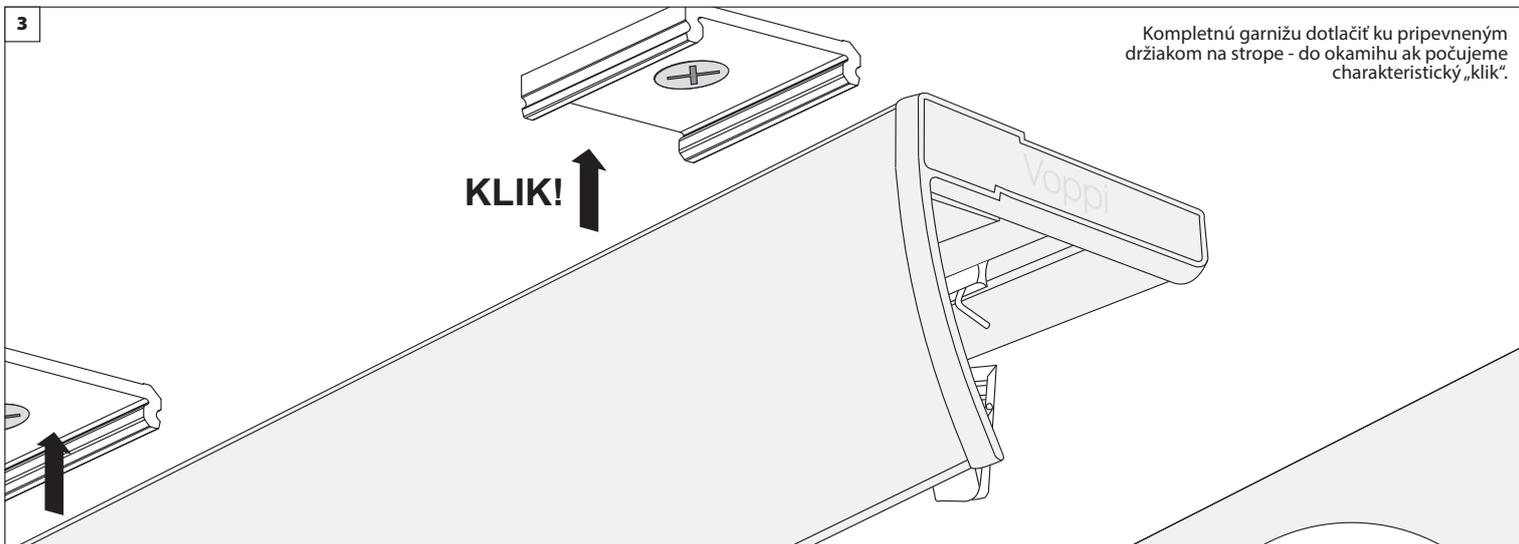
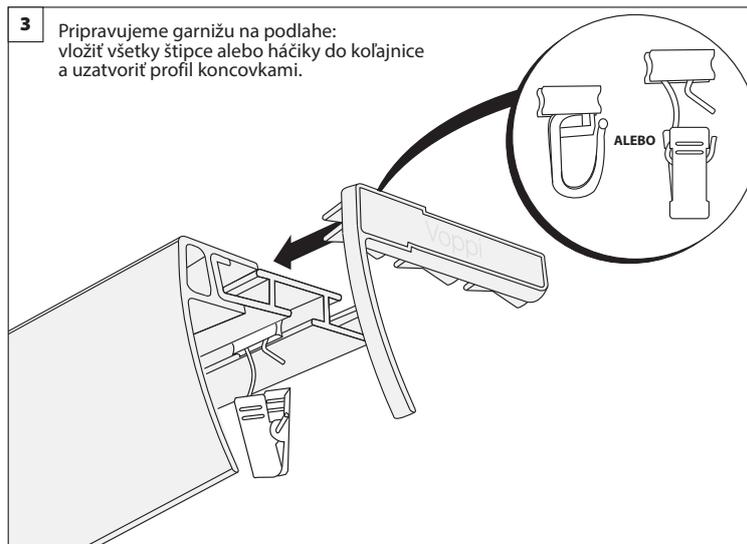


Návod na montáž garniže SMART kolajnica jednoduchá s krycou lištou

Na strope vyvrtáme otvory pre hmoždinky.
Priemer vŕtania 6 mm.
Vzdialenosť medzi otvormi – okolo 50 cm.
Následne upevníme držiaky pomocou skrutiek.
**POZOR! Je dôležité skontrolovať
umiestnenie všetkých otvorov
na jednej línii.**

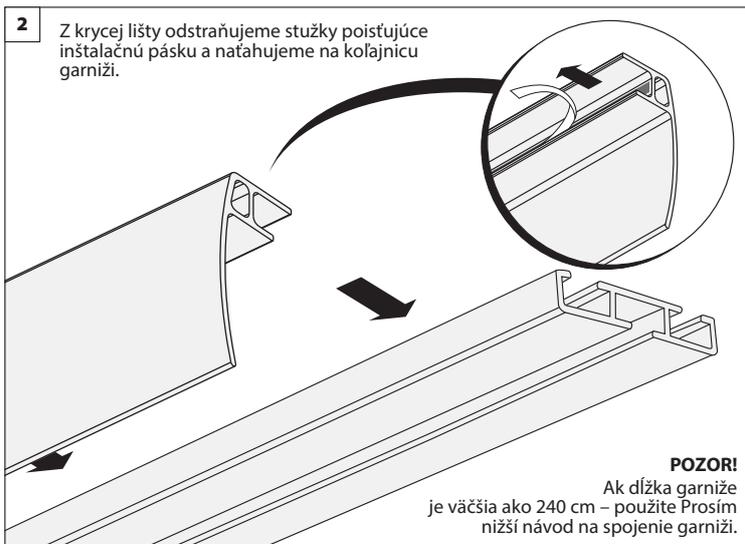

Návod na spojenie Garniže – kolajnica jednoduchá s krycou lištou

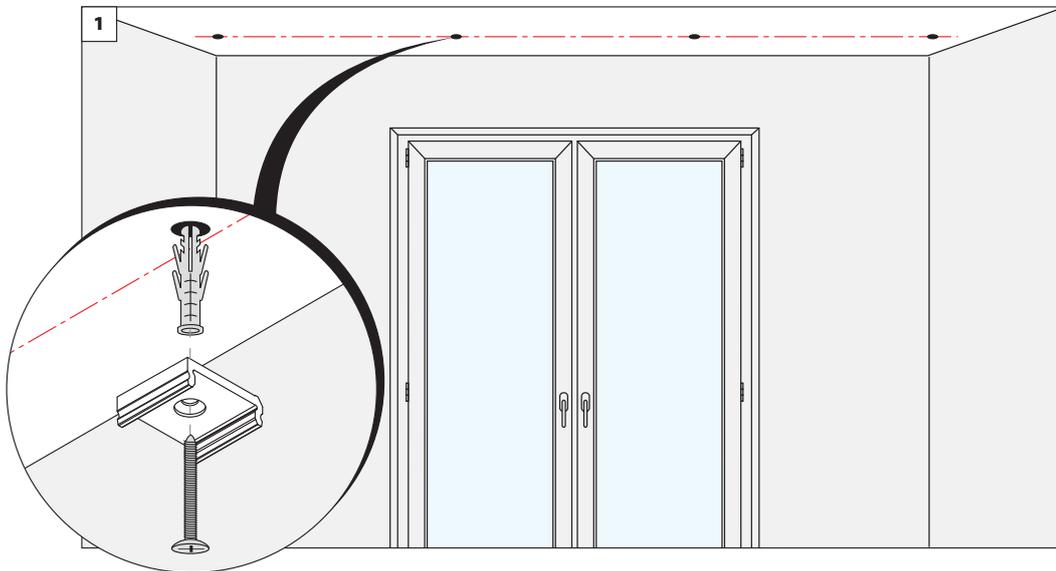